

Installation Instructions

安裝說明書

REAR ADD-ON SWAY BAR

後加裝型防傾桿


#Q0807

Application 適用車型

TOYOTA COROLLA CROSS XG10 2020-Present

Components 內含配件

- ① Sway bar 防傾桿.....1pcs
- ② Bracket-LH 支架-左側1pcs
- ③ Bracket-RH 支架-右側1pcs
- ④ Bolt - Hex Button head 半圓頭內六角螺絲
(M10x1.5x25).....6pcs
- ⑤ Nut - Nylock 尼帽 (M10X1.5-17x10).....6pcs
- ⑥ Bolt - Flange 凸緣螺絲 (M10x1.25x25).....4pcs
- ⑦ Nut - Self-locking flange 凸緣防鬆螺帽
(M10x1.25-14x9).....4pcs
- ⑧ Washer 華司 (26x10.5x2t).....12pcs

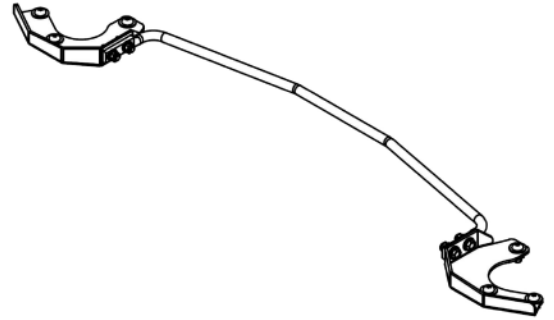



Caution 注意事項

- Installation is recommended to be performed by licensed mechanics with necessary tools to ensure safety. Incorrect installation may cause injury, damage to the product or vehicle.
安裝建議由合格的技師及工具執行以確保安全。安裝錯誤可能對人員、產品及車輛造成傷害。
- Note the routing of wires and cables before installation, or please refer to factory manual.
安裝前請事先記下線路的安裝路徑及位置以維持原廠配置。有疑問時請參考原廠手冊。
- Tighten bolts and nuts firmly by using handtools, and with specified torque if mentioned.
安裝過程請使用手動工具確實鎖緊螺帽及螺絲。如有特別註明請依照說明指示的扭力上鎖。

Instructions 安裝說明


1. Install the LH & RH side bracket to the torsion beam spring seats using supplied M10x1.5 hardware and washers.

使用附件中的M10x1.5螺絲螺帽及華司，將左側及右側支架安裝至扭力樑的彈簧座上。

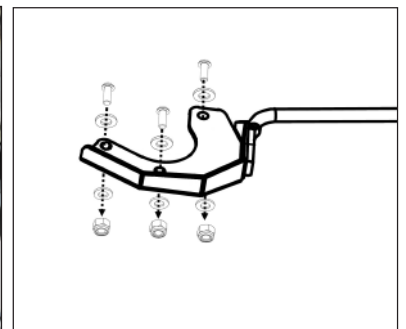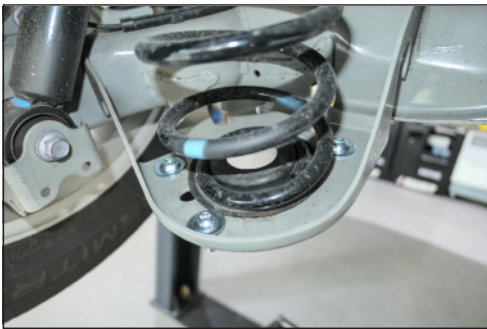

2. Install the sway bar to the brackets using supplied M10x1.25 hardware.

使用M10x1.25螺絲及螺帽，防傾桿桿身安裝至兩側支架。

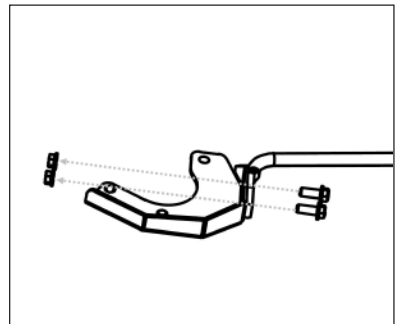

▶Illustration of installed state 安裝完成示意圖