

Installation Instructions


安裝說明書

FRONT STRUT BRACE

引擎室拉桿

#Q0721

Components 內含配件

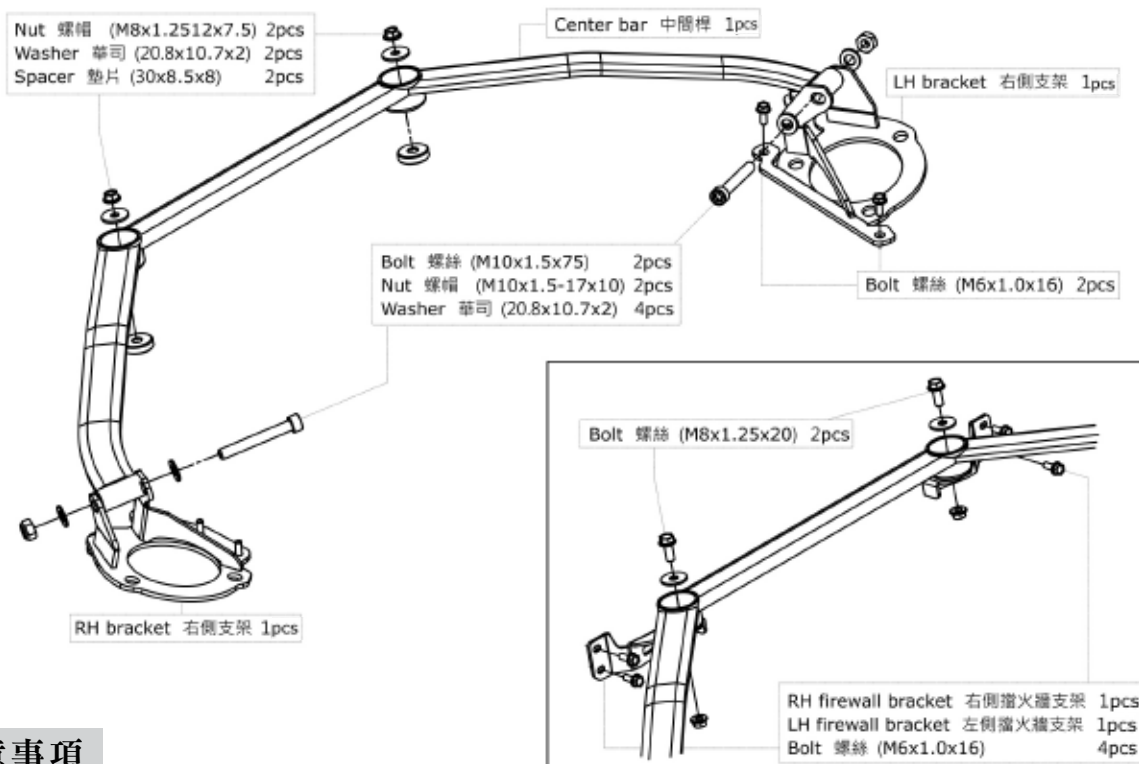


Caution 注意事項

- Installation is recommended to be performed by licensed mechanics with necessary tools to ensure safety. Incorrect installation may cause injury, damage to the product or vehicle.
安裝建議由合格的技師及工具執行以確保安全。安裝錯誤可能對人員、產品及車輛造成傷害。
- Note the routing of wires and cables before installation, or please refer to factory manual.
安裝前請事先記下線路的安裝路徑及位置以維持原廠配置。有疑問時請參考原廠手冊。
- Tighten bolts and nuts firmly by using handtools, and with specified torque if mentioned.
安裝過程請使用手動工具確實鎖緊螺帽及螺絲。如有特別註明請依照說明指示的扭力上鎖。

Instructions 安裝說明


1. Remove the indicated bolts to take the sound tube above the LH side strut tower off.

拆下圖片標示的螺絲並卸下左側避震塔上方的引擎聲浪導管。

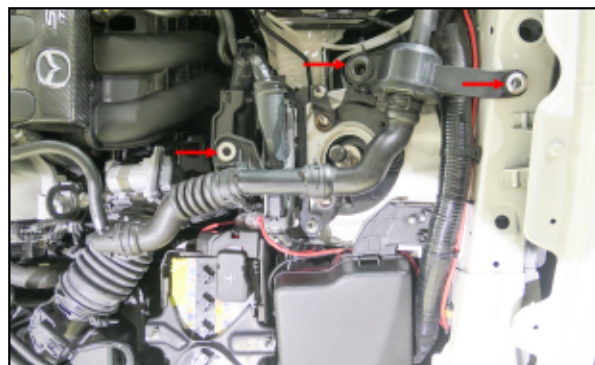

2. Remove the ECU bracket nuts and LH side strut tower nuts to take off the brackets.

將ECU支架及左避震器上座螺帽拆下，並將原廠避震塔支架卸下車輛。

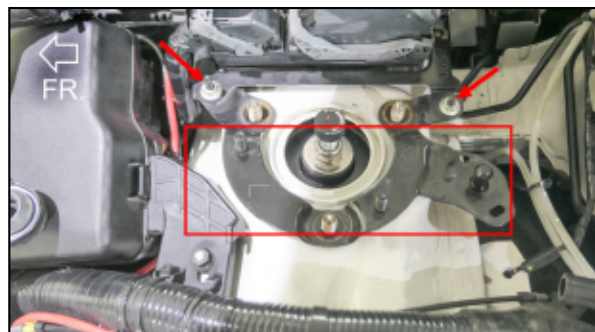

Installation Instructions

安裝說明書

FRONT STRUT BRACE

引擎室拉桿


#Q0721

Instructions 安裝說明

3. Install the new LH side tower bracket using factory nuts.
(Torque: 49~59Nm).
Then reinstall the ECU bracket using supplied M6 bolts and factory nuts.

Once finished, reinstall the sound tube.

使用原廠螺帽安裝新的左側避震塔支架 (上鎖扭力值49~59Nm) ·
並使用附件M6螺絲及原廠螺帽，將ECU支架鎖至新的避震塔支架。
完成後將引擎聲浪導管復原。

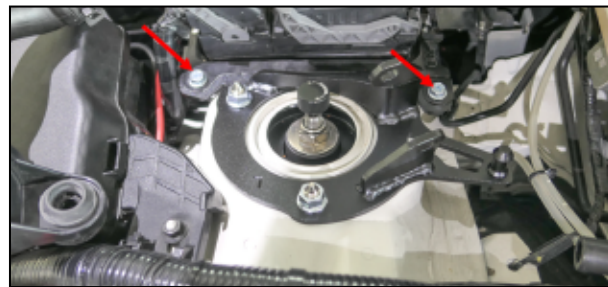

4. Same on the RH side strut tower. Replace the factory bracket with the new one (Torque: 49~59Nm).
Then relocate the EVP control unit bracket to the new strut tower bracket using factory nuts.

右側安裝方式與左側相同，安裝新的避震塔支架取代原廠支架 (上鎖扭力值49~59Nm) · 並沿用原廠螺帽，將一旁的EVP電腦支架移至新的避震塔支架上。



5. Install the center bar to the brackets and firewall mounts using supplied M10 & M8 hardware.

使用M10 & M8 配件，將中間桿安裝至兩側支架及擋火牆的鎖點。



Note 提示

If the car does not come with factory strut brace and firewall mounts, please install the supplied firewall brackets using the M6 bolts to mount the center bar to the firewall.

若原廠無配備引擎室拉桿及擋火牆鎖點，請使用M6螺絲將附件中的擋火牆支架安裝至車輛，以提供鎖點將中間桿固定。



Illustration of installed state 安裝完成示意圖